


# 200.1510.5

200.402.10  
Trasparente

ASSEMBLARE CON COPPIA  
DI SERRAGGIO 20 / 45 Nm  
200.620.14 E 200.215.12  
TEST APERTURA 42 BAR

200.1012.3  
MANUALE / USER MANUAL

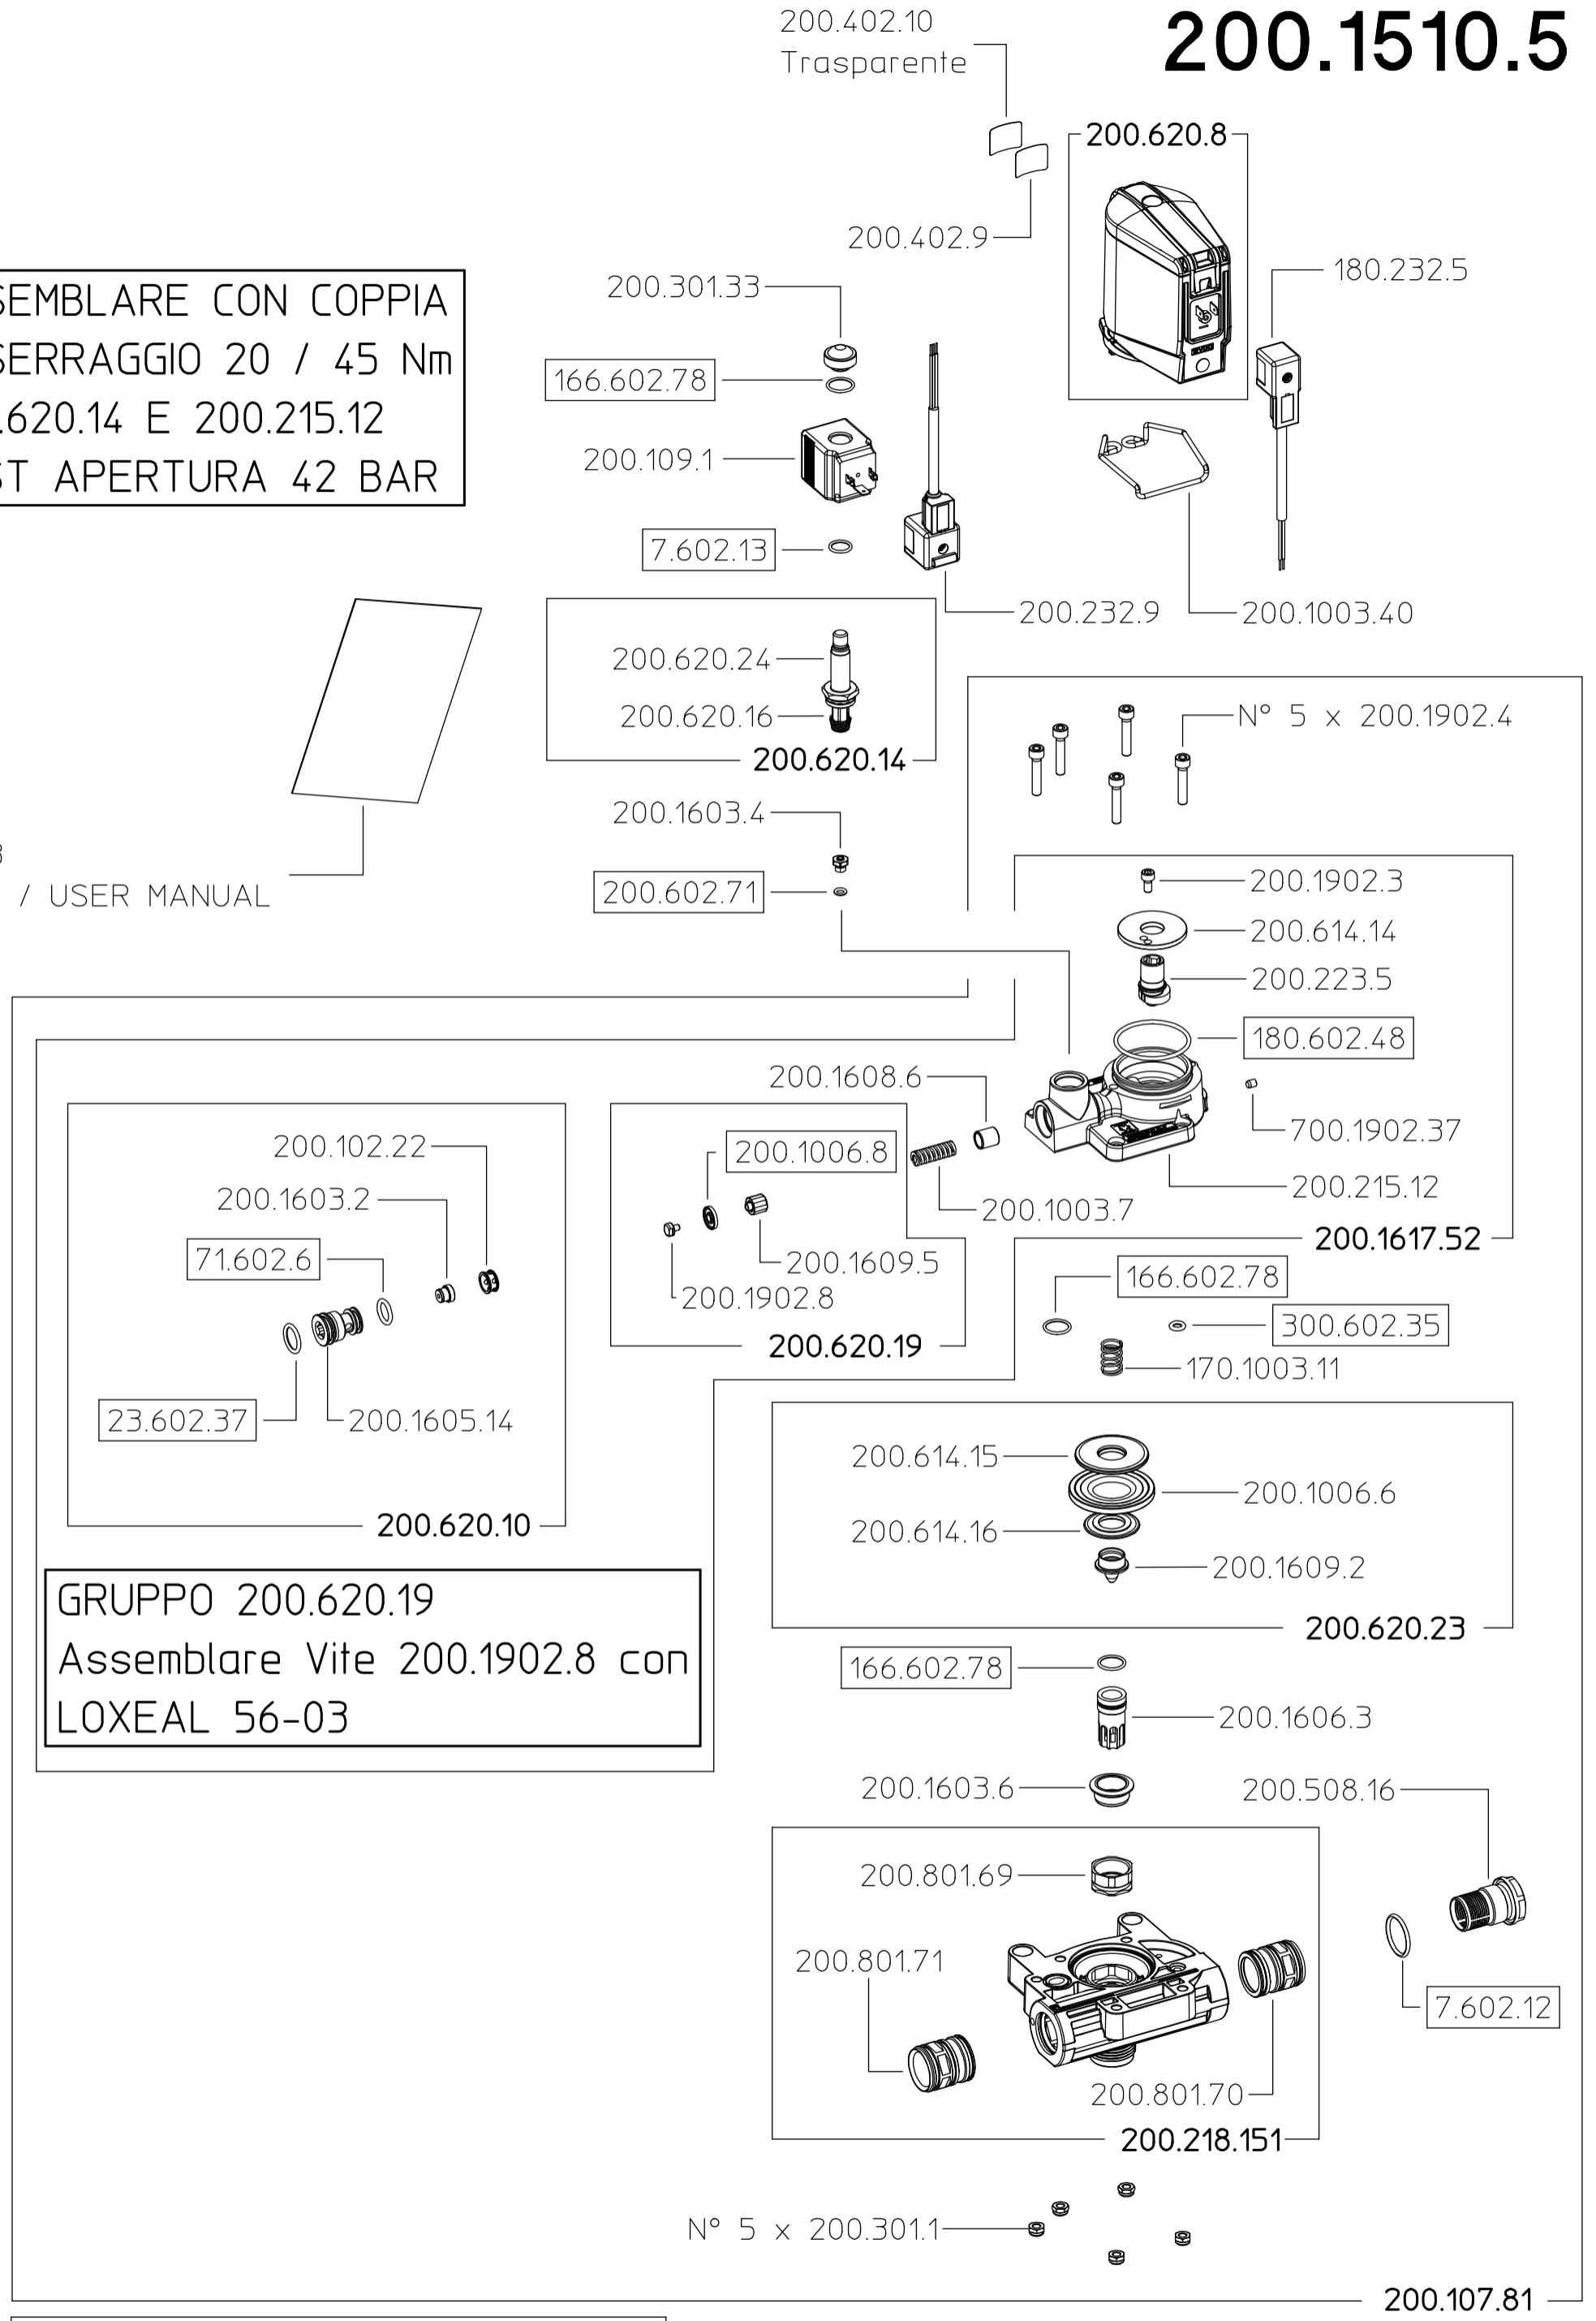

GRUPPO 200.620.19  
Assemblare Vite 200.1902.8 con  
LOXEAL 56-03

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER  
Kit ricambio  
Spare parts kit **200.302.58**