



180.1910.14

180.1910.14KU

180.1910.14RO



180.1910.14SS

VARIANTI STANDARD / KU / SS
STANDARD / KU / SS MODELS

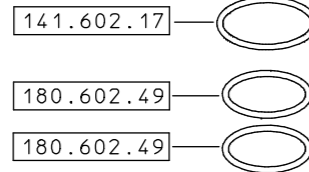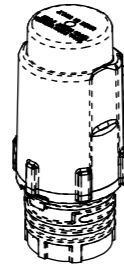


180.620.7
6.5/270° 6s GIALLO/YELLOW

VARIANTE RO
RO MODEL

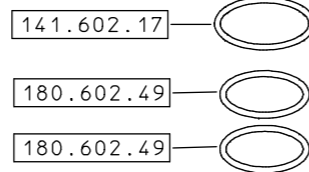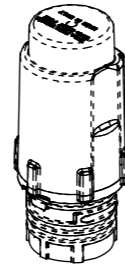

180.620.46
4.0/270° 9.5s ROSSO/RED

VARIANTI STANDARD / RO
STANDARD / RO MODELS

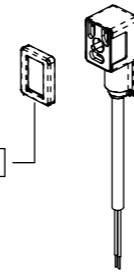

180.601.2

180.232.5

VARIANTE KU
KU MODEL

SENZA CONNETTORE
WITHOUT CONNECTOR


VARIANTE SS
SS MODEL



180.601.2


180.232.18

SMART SPRAY

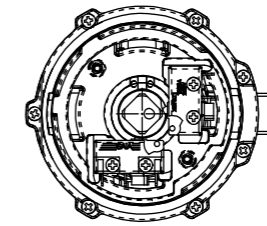


POSIZIONE DI PARTENZA 180.620.7 / 180.620.46
180.620.7 / 180.620.46 STARTING POSITION

RIFERIMENTO / NOTCH
180.1304.55

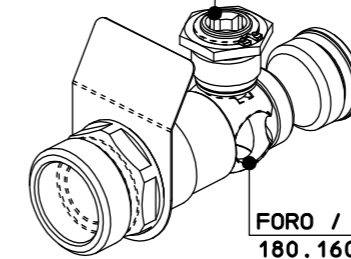


FORO / HOLE
180.1604.17

POSIZIONE DI ASSEMBLAGGIO 180.1604.17
E 180.1304.55 NEL 180.107.80 - SCALA 1:1
180.1604.17 AND 180.1304.55 ASSEMBLING
POSITION INSIDE 180.107.80 - SCALE 1:1

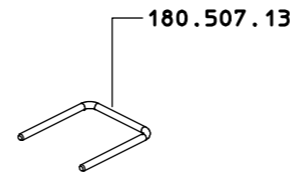

180.507.13

RIFERIMENTO / NOTCH
180.1304.55

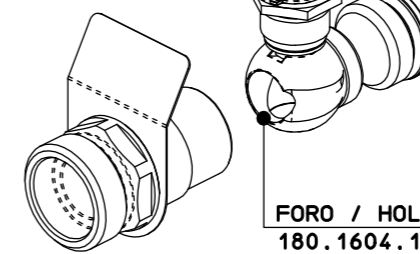


FORO / HOLE
180.1604.17

POSIZIONE DI PARTENZA 180.1604.17 E 180.1304.55
PER MONTAGGIO 180.620.7 E 180.620.46 - SCALA 1:1
180.1604.17 AND 180.1304.55 STARTING POSITION
FOR 180.620.7 AND 180.620.46 ASSEMBLING - SCALE 1:1

Per innestare 180.620.7 o 180.620.46 ruotare
180.1304.55 5°/10° dalla posizione di partenza
nel verso indicato dalla freccia

To engage 180.620.7 or 180.620.46 rotate
180.1304.55 5°/10° from starting position
in the arrow direction

SOLO PER KIT
FOR KIT ONLY

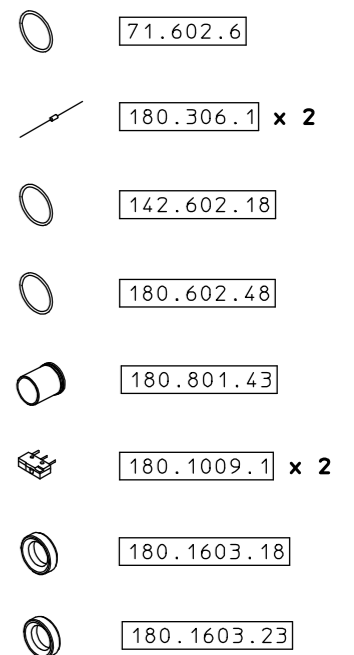

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Kit ricambio
Spare parts kit **180.302.32.**

