
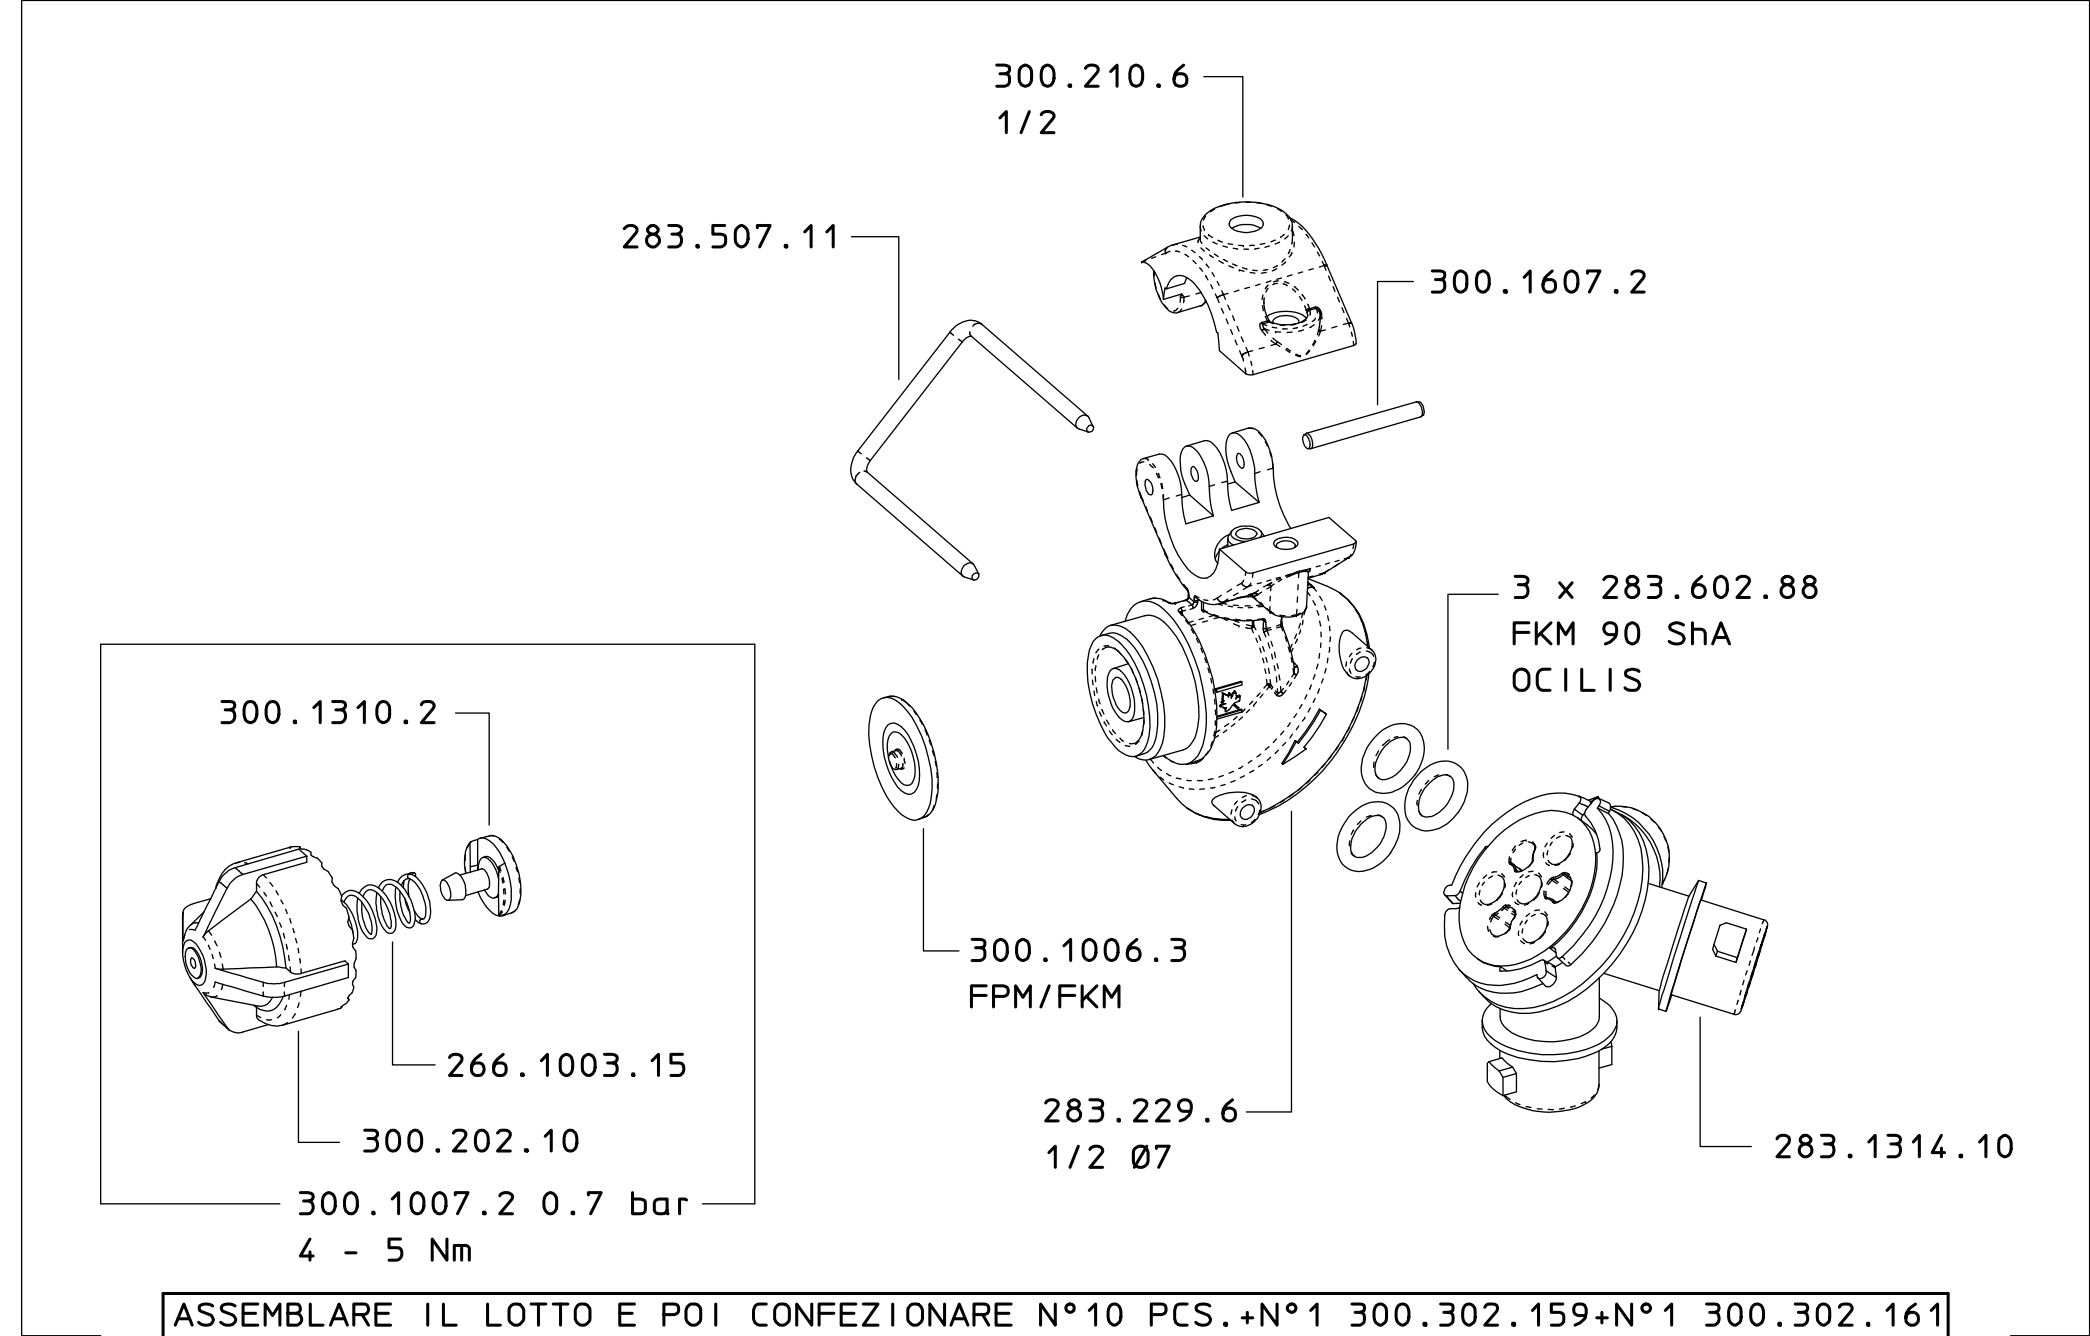
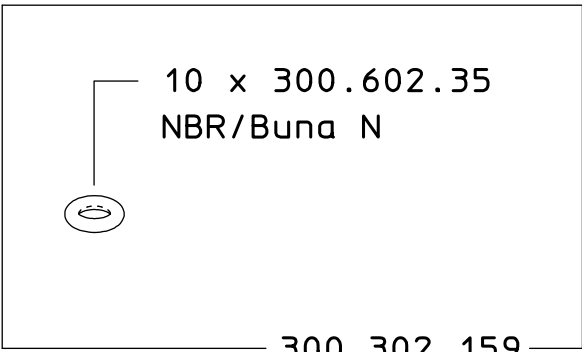
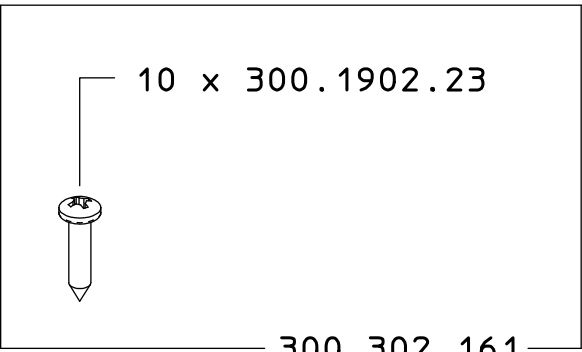


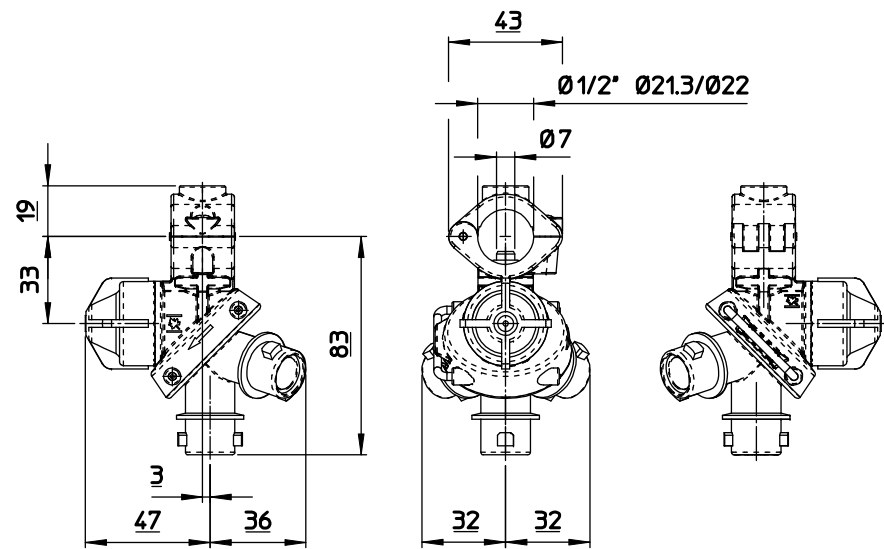

ASSEMBLARE IL LOTTO E POI CONFEZIONARE N°10 PCS.+N°1 300.302.159+N°1 300.302.161
CONSULTARE LE DESCRIZIONI SUPPLEMENTARI DELLE FASI NEL CICLO DI LAVORAZIONE