411.1510.4

4x170.1902.18
16 ± 1Nm

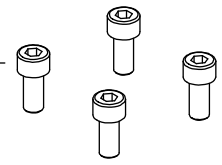

9.301.7
LOXEAL 56-03
CON/WITH
170.1902.16

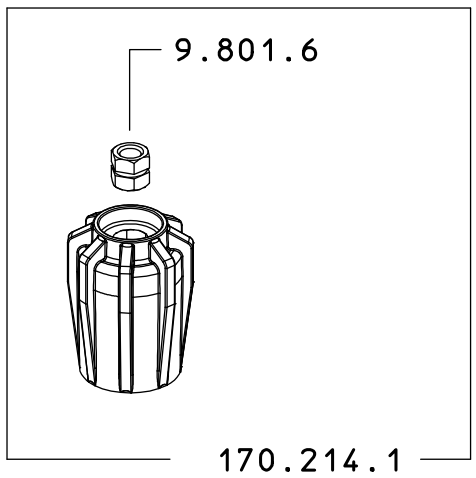

410.602.89

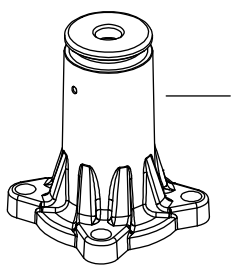

401.7.8

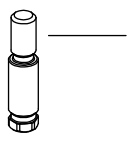

170.1902.16
LOXEAL 56-03
CON/WITH
9.301.7

170.1608.1



401.1003.44

202.1506.41

401.1609.7

401.1006.7



170.202.14

26.1902.20
LOXEAL 56-03
5 - 6Nm
CON/WITH
170.202.14
401.1006.7
401.1609.7

170.1603.43

LOXEAL 56-03 5 - 6Nm
A BATTUTA/UP TO BEAT

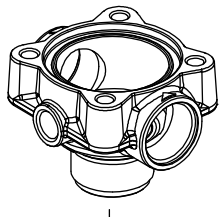

167.1702.1
LOXEAL 56-03

411.208.170

200.402.28
ROSSO/RED

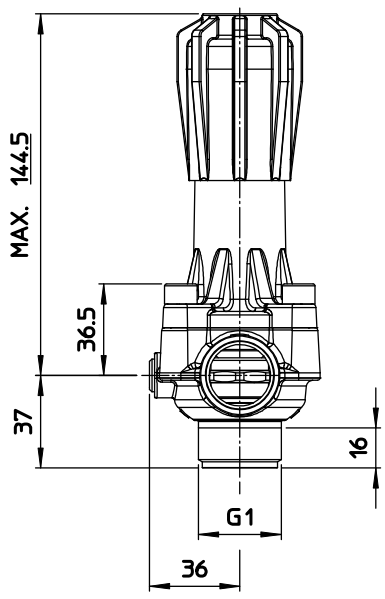

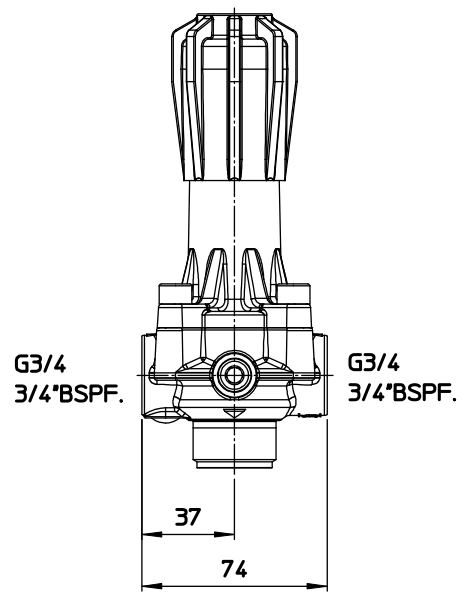

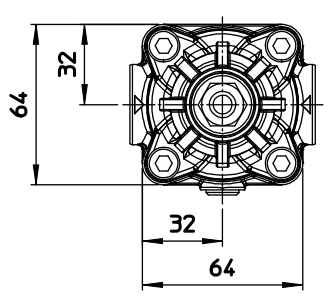

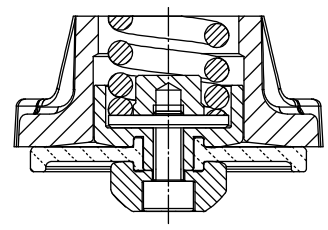

SCALA 1:1
DIREZIONE ASSEMBLAGGIO 401.1006.7
UTILIZZARE GRASSO MOLY LT2 SULLE PARTI SOGGETTE A STRISCIAMENTO E ROTAZIONE

SCALE 1:1
ASSEMBLY DIRECTION OF 401.1006.7
USE MOLY LT2 GREASE ON PARTS SUBJECT TO SLIDING AND ROTATION

SOLO PER LOTTI DI PRODUZIONE <REV.09
ONLY FOR PRODUCTION BATCHES <REV.09
COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
Kit ricambio
Spare parts kit **410.302.36**

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
Kit ricambio
Spare parts kit **411.302.158**

DESCRIZIONE: **REGOLATORE M411 G3/4F. G1M. 50BAR**		N°revisione **10**	Data revisione **16/01/2026**
Braglia SRL I-42122 REGGIO EMILIA - ITALY - UE	Tel. +39 0522 340648 Fax. +39 0522 345025 Email tecnico@braglia.it	DISEGNATO **M.PERGREFFI**	APPROVATO **G.BRAGLIA**	Dis.N°/Codice **411.1510.4**